

## Air2-Flex2R/2I

### Modulo per domotica e tapparelle via radio

Il modulo domotico via radio Air2-Flex2R/2I si collega alla centrale come un dispositivo via radio tramite il ricevitore Air2-BS200 e può essere utilizzato come modulo a 2 uscite relè da 5A (con funzione interblocco) e 2 terminali di ingresso "NA" (normalmente aperto) o "NC" (normalmente chiuso).

Oltre a poter gestire autonomamente i suddetti 4 terminali, è possibile programmare il dispositivo in ulteriori 11 modalità, che comprendono la gestione di tapparelle, veneziane e punti luce. Il modulo è dotato anche di LED di indicazione dello stato delle uscite relè.


Air2-Flex2R/2I è in grado di operare seguendo la programmazione impostata anche in caso di perdita della comunicazione con la centrale.








#### SPECIFICHE TECNICHE

Comunicazione con dispositivi via radio	Bidirezionale
Frequenza di lavoro	868 MHz
Tempo di supervisione radio programmabile	da 12 a 250 minuti
Alimentazione	da 90 a 250 V~ 50-60Hz
Consumo	
a riposo	0,2 W
massimo	0,7 W
Relè SW1 e SW2	Max 5A @ 230V~ Max 5A @ 30V ~ Max 5 dispositivi collegabili
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -10 a +40 °C
Umidità relativa	≤ 75% senza condensazione
Grado di sicurezza	2
Classe ambientale	II
Dimensioni (L x A x P)	
con flange	41 x 69 x 25 mm
senza flange	41 x 49 x 25 mm
Peso	40g

#### DIMENSIONI

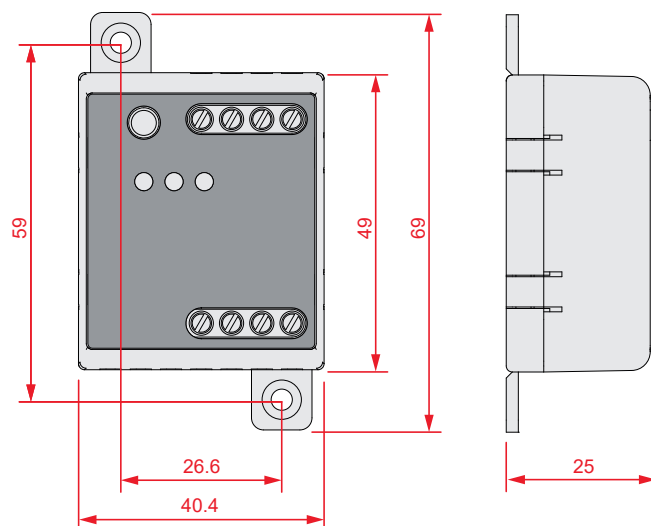

## COLLEGAMENTO TERMINALI

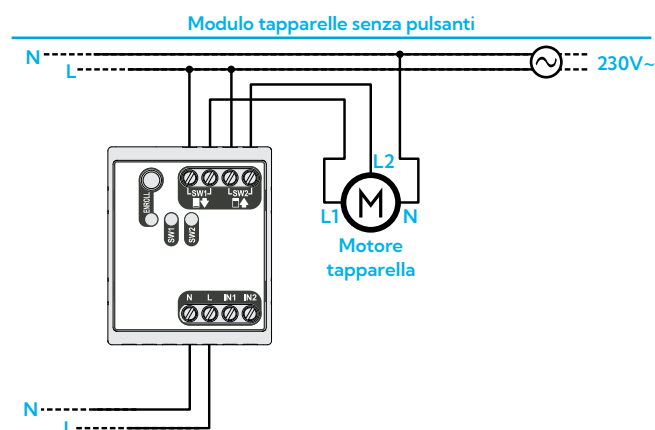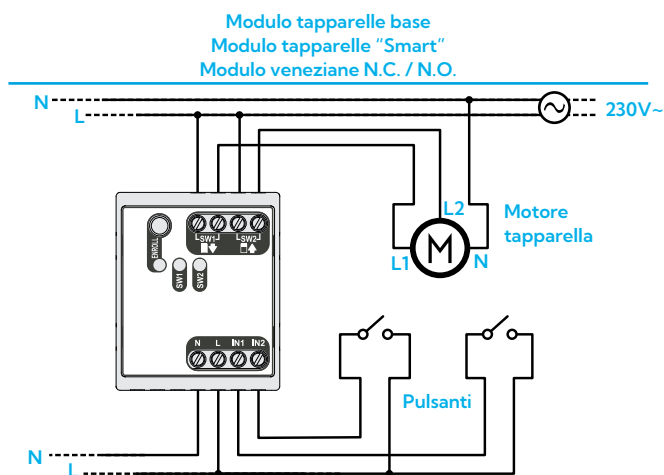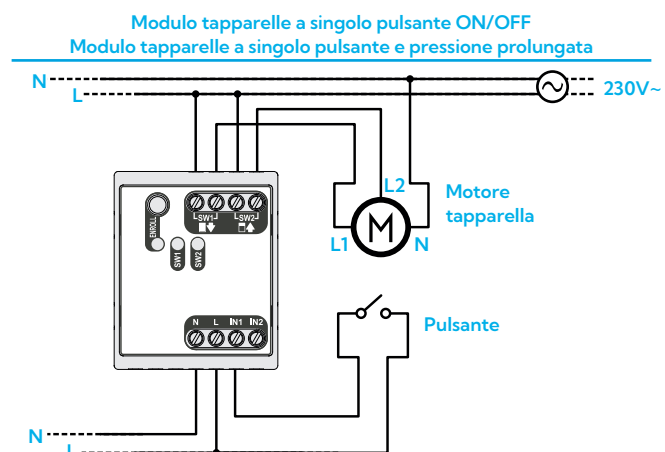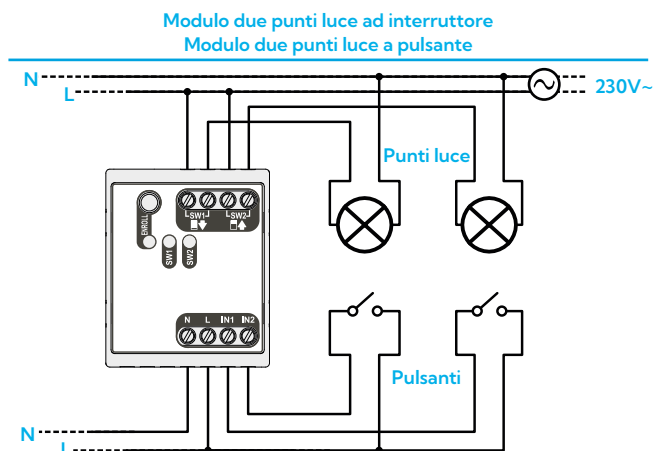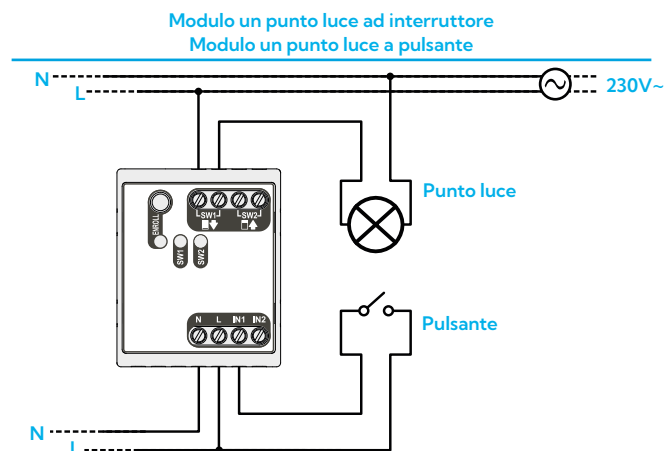

## CODICI D'ORDINE

**Air2-Flex2R/2I** Modulo di espansione domotico via radio con due terminali di ingresso e due uscite relè

**Flex2R/2T** Modulo di espansione domotico cablato con due terminali I/O e due uscite relè